



PAIGALDUSJUHEND

Niiske ruumi seinakate



Seinakattematerjalide paigaldamine.

Ettevalmistustööd

Paigaldamine peab toimuma samasugustes tingimustes nagu seinakattematerjalide edaspidine kasutamine. Ruumi temperatuur peab olema üle 18 °C.

Seinad peavad olema puhtad (tolmust puhastatud), kuivad ja tasased. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nurkadele, kuna mis tahes ebatasasused võivad seinale hilisemale väljanägemisele mõju avaldada. Niisketes ruumides kasutage seinte tasandamiseks ainult veekindlaid segusid – teavet selliste segude kohta saab ehituskeemiakaupade tootjatelt.

Suure imavusega aluspind tuleb kõigepealt kruntida lahjendatud liimiga (vahekorras 1:3 või 1:4)

Õlivärvidega värvitud seinad tuleb liivapaberiga matistada.

Keraamilised plaadid tuleb kõigepealt matistada, seejärel kanda peale tasandussegu kiht. Kasutage ainult veepõhiseid akrüülliiime.

TÄHELEPANU! Seinakattematerjalide paigaldamiseks ei sobi mitte kõik akrüülliiimid!

Teavet seinakattematerjalide paigaldamiseks sobivate liimide kohta saab liimi tootjalt. Ärge kasutage lahustipõhiseid neopreenliime, kuna need võivad muuta kattematerjali värvitooni.

Kattematerjali servad tuleb kokku joota 4 mm suuruse läbimõõduga sobivas toonis valitud jootetraadiga.

Ühe ruumi jaoks valige ühest tooteseriast pärinevad materjalirullid. Defektide tuvastamise korral tuleb kohe teavitada Tarketti toodete esindajat. Soovitav on tooteetiketid alles hoida, et kaebuse esitamise korral oleks võimalik tooteseria kindlaks teha.

Paigaldamine


Kattematerjali on soovitatav paigaldada horisontaalselt. Mõõtku ruumi suurus täpselt ära ning märkige maksimaalselt 207 cm kõrgusele põrandapinnast horisontaaljoon.

Mõõtku ruumi übermõõt ja märkige seinale alguspunkt. Lõigake kattematerjalist sobiva suurusega tükk ning märkige selle pahemale poolele alguspunkt. Rullige materjal kokku selliselt, et alguspunktist mõlemale poole tekiks kaks rulli (nagu on näidatud joonisel).



TÄHELEPANU! Soovitav on kasutada spetsiaalset kattematerjalide paigaldamiseks ette nähtud aluskäru. (Saadaval firmas Tarkett).

Joonistage eelnevalt märgitud joonest pisut allapoole 1 m pikkune horisontaaljoon. Sellest joonest saab liimitava kattematerjali ülaseru.

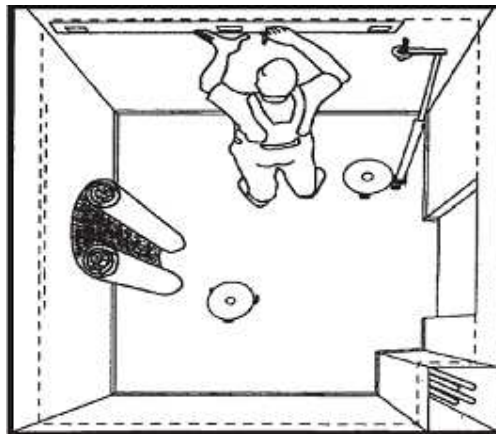

Liimi pealekandmine

Liimi pealekandmiseks kasutage lühikeste harjastega rulli, ärge kasutage vahtplastist rulle. Teavet pealekantava liimi koguse, kuivamisaja jms kohta saab liimi tootjalt. Liim kandke maksimaalselt kuni esimese ettejoonistatud märgi kõrguseni.



PAIGALDUSJUHEND

Niiske ruumi seinakate




Kattematerjali paigaldamine

Asetage rull kärule. Käru mittekasutamise korral asetage rull püstiasendisse.


Kattematerjali paigaldamist alustage kattematerjalile märgitud alguspunkti sobitamisest põrandale märgitud alguspunktiga.

Allosas jätke 3 cm ulatuses ülekate põrandakattematerjalist tehtud soklile. Kattematerjal rullige lahti järk-järgult, surudes selle ühtleselt liimiga kaetud seina vastu ning üritades eemaldada kõik õhumullid. Kattematerjali seina vastu surumiskes kasutage ümarate servadega hõõrutit. Suruge alati kattematerjali keskosast servade suunas. Järgmine kattematerjali tükk asetage varu jätmata eelmise kõrvale. Võib jätta väikese pilu (0,5-1 mm).

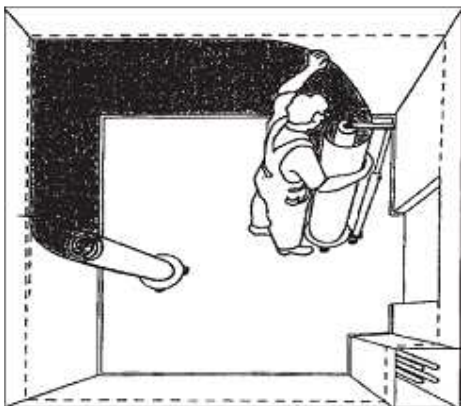


Sisenurgad

Kasutage kattematerjali vastu seina sisenurka surumiseks vastavat rulli. See surub materjali täpselt seina vastu seda kahjustamata.

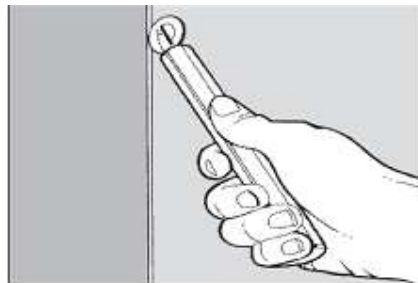

Välisnurgad

Kattematerjali vigastamise vältimiseks tuleb teravad välisnurgad kergelt ümardada. Välisnurkadele on soovituslik kanda liimi kahekordse kihina 150 mm ulatuses nurga kummalegi poolele. Nurgaga kokku puutekohas on soovitatav kattematerjali joota.

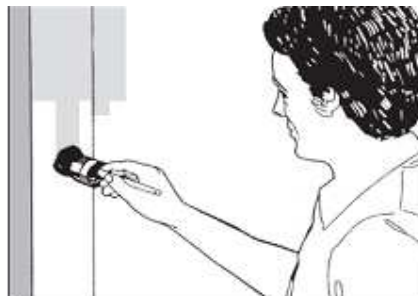




PAIGALDUSJUHEK

Niiske ruumi seinakate

Ühendamine põrandakattematerjaliga


Enne seinakattematerjali paigaldamist tuleb põrandakattematerjali paksuse erinevused mõne sentimeetri kõrguselt tasandada veekindla pahtliseguga.

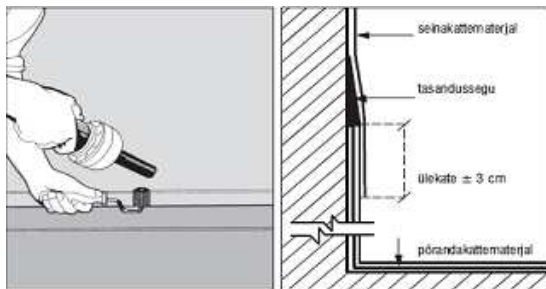

Põrandakattematerjali soklile tehke 3 cm laiune ülekatte. Seinakattematerjali põrandakattematerjali soklile paigaldamise kohas on koos seinakattematerjali põrandakattematerjali vastu surumisega ühtlasi soovitatav seda joota. See võimaldab saada põrandakattematerjaliga hermeetilise ühenduskoha.

Freesimine

Enne jootmist tuleb ühenduskohti kihi paksuse sügavuselt freesida. Ühenduskohtade korralikuks freesimiseks tuleb kattematerjali tükide vahele paigaldamise ajal jätta 0,5-1 mm laiune pilu.

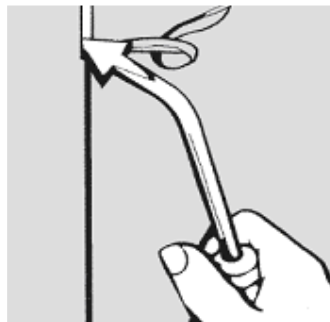

Jootmine

Jootmiseks kasutage 4 mm suuruse läbimõõduga jootetraati. Jootmist alustage ülevalt. Soovimatute temperatuurimuutuste vältimiseks kasutage kiirotsikut (Tarkett 32951179). Ühenduskoha korralikuks kinnijootmiseks hoidke otsikut kattematerjali suhtes püsiva nurga all. Sobiva jootmistemperatuuri valimiseks on soovitatav teha proovijootmine kattematerjali tükil. Joota tohib siis, kui liim on täielikult kuivanud, harilikult järgmisel päeval pärast kattematerjali liimimist. Üleliigse joodise võib eemaldada pärast selle jahtumist. Joodis tuleb eemaldada järgukaupa – kõigepealt jämedamad jäägid, seejärel aga peened. Järgige rangelt jootmistemperatuuri, jootmiskiirust ja lõikamise ajal joodise temperatuuri puudutavaid reegleid, vältimaks soovimatuid nähtusi nende tööde tegemise ajal.