



# PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Ready, liimitav



Ready laudparkett paigaldatakse "ujuvana". Lauad ühendatakse omavahel liimiga ja neid ei kinnitata aluspõranda külge. Laudparketti võib ka tervenisti aluspõrandale liimida, vt juhendit laudparketi mahaliimimine.

## Enne tööde alustamist tutvu laudparketi paigaldusjuhendiga.

### Ettevalmistustööd

- Too parkett paigalduskohta valmis 2 päeva varem. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi temperatuuriga. Parketilaudu peab hoidma avamata pakendis kätetud ruumis (temperatuur 18-23 °C) horisontaalsel ja tasa sel pinnal seintest umbes 50 cm kaugusel.
- Paigalduseks vajalikud tarvikud: haamer, saag, mõõdulint, nurgik, distantskiilud, lõpuraud, pliats, löögiklots, puuliim (nt. Kiilto 66).
- Enne laudparketi paigaldustööde algust peab olema lõpetatud kõik müüri-, krohvimis- ja värvimistööd. Paigaldustööde ajal peab suhteline õhuniiskus jääma vahemikku 30–60%. Nii parketilaudade kui ka ruumi temperatuur peab olema vähemalt 18 °C. Kindlustage vajalik ruumi temperatuur (min 18° C) ja suhteline õhuniiskus (max. 60%) ka pärast põranda paigaldamist.
- Tavaliselt paigaldatakse parkett päevavalguse langemise suunas (st akna suhtes piki) ja kui aluseks on laudpõrand, siis paigaldatakse parkett selle suhtes risti.
- Valmistu põrandapaigalduseks hoolikalt! Mõõda ruumi laius ja arvuta välja, kui lai tuleks viimane lauarida. Kui see on kitsam kui 30 mm, sae kitsamaks ka esimest rida, nii et esimene ja viimane rida oleksid umbes sama laiad.
- Ava paigaldamiseks 2-3 pakki ja sobita põrandle erinevatest pakkidest parketilauad, see on vajalik selleks, et põranda lõplik välimus jääks võimalikult ühtlane.
- Enne paigaldamist veendu, et iga parketilaud on kvaliteetne ja vastab igati omaniku ja paigaldaja nõuetele/ootustele. Kui leiad pakist vigastatud või defektiga laua, siis pane see kõrvale. Seda saab kasutada rea lõpus või vahetab edasimüüja selle terve vastu. Visuaalse defektiga paigaldatud parketilauad ei kuulu hüvitamisele.
- Kui soovid parketti paigaldada juhendis nimetatud aluspõrandle, põrandaküttele, kui paigaldatav põrand on väga suur (üle 12 m lai) või keerulise kujuga, konsulteerige edasimüüja või maaletoojaga.

### Nõuded aluspõrandle


- Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja kindel. Sobivaks aluspõrandaks on betoon, puitlaastplaat või vana laudpõrand (võib olla kaetud kuni 4mm paksu rullmaterjaliga).
- Kontrolli aluspõranda siledust! Tee seda sirge rihtlati abil. Vastavalt standardile ei tohi ebatasasus ületada 2 m lõigul ±3 mm ja 0,25 m lõigul ±1,2 mm. Kasutades 1 m lauda, võib lubatud hälve olla ±2 mm.
- Parkettpõrand peab alati olema kaitstud aluspõrandast eralduva niiskuse eest. Selleks tuleb põrand katta vastupidava 0,2 mm paksuse polüetüleenkilega, mille peab aluspõrandle laotama ülekattega vähemalt 200 mm. Niiskustõke (polüetüleenkile) tuleb seinalt ülesse pöörata terve põrandaliistu kõrguse ulatuses. Aluspõrand peab olema hoolikalt puhastatud, et vältida hallituse teket kile all.
- Niiskustõke tuleb kindlasti asetada kõikidele betoonpõrandatele, kaasa arvatud põranda-kipsplaat. Kilet tuleb kasutada ka palavate või niiskete ruumide (kütte- ja pesuruumid), keldri ning ventilatsioonikäikude kohal asuvatel põrandatel, samuti põrandakütte korral. Altpoolt tuleva niiskuse oht on suur ka uue puitlaagituse korral. Kui aluspõranda suhteline niiskusesisaldus on üle 95%, ei tohi parkettpõrandat mingil tingimusel paigaldada. Ruum peab olema korraliku ja töötava ventilatsiooniga.
- Põrandakütte korral peab küttesüsteemi soojus jaotuma ühtlaselt üle kogu põranda. Parketi pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada üheski ruumiosas 27 °C. Sama kehtib ka parketi külgnemisel radiaatori-torudega, vaipade all jne. Põrandakütte peale ei sobi paigaldada põõgi- ja vahtraparketti. (NB vt paigaldamine põrandaküttele).
- Polüetüleenkilele aseta vahekiht - alusvaip, mis summutab sammude kaja ja ühtlustab aluse väikesed ebatasasused. Vahekiht sobib ehituspapp, aluskork, 3 mm alusvaht, Duplex või Provent alusmaterjal. Duplex ja Provent on alusvaibad kus on ühendatud nii niiskustõkke ülesannet täitev polüetüleenkile kui sammumüra summutav alusvaip, tagades nii kiirema ja mugavama paigalduse.

# PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Ready, liimitav



## Paisuvuugid

- Kui ruum on pikk ja kitsas, paigaldatakse laud ruumi pikisuunas. Puitpõrandad kahanevad ja paisuvad õhuniiskuse muutumisel (talvel pidevalt köetavates ruumides peamiselt kahanevad). Seepärast peab keskmise suurusega ruumis seina ja parkettpõranda vahele jätma vähemalt 10 mm nihkeruumi. Suuremate põrandate korral arvestatakse 1m kohta 1,5 mm nihkeruumi (nt kui 10 m põranda laiuse kohta  $10 \times 1,5 \text{ mm} = 15 \text{ mm}$  (max)). Kui põrand on üle 10 m lai, peab paisumisvuugi planeerima ka pinna sisse. Selle tarvis pakub Lincona spetsiaalseid vaheliiste.
- Sama arvestusega peab paisumisruumi jätma ka kõigi kindlalt kinnitatud objektidega (torud, uksepiidad, uksepakud, küttekolded, sambad, trepid ja üleminek teisest materjalist põrandakattele).

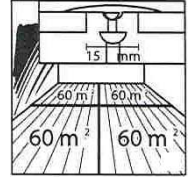


## Paigaldamine


- Paigaldamist alusta ruumi vasakust nurgast. Laua soonega serv jääb seina poole. Jätke põranda ja seina vahele vähemalt 7 mm suurune paisuvuuk (1-1,5 mm ruumi laiuse iga meetri kohta). Seina ja põranda vahel kasutage paisuvuugi hoidmiseks sobiva paksusega distantskiile. Paigalda distantskiilud 40 cm vahedega. Distantskiilud võib eemaldada 24 tundi pärast paigaldust. Ära loodagi, et seinad on sirged. Kasuta pingul nõõri kontrollimaks, et esimene rida on tõepoolest otse. See on hea lõpptulemuse saavutamiseks väga tähtis.

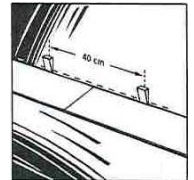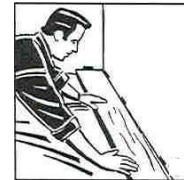


- Põrand näib kaunim, kui laudade otsavuuikide paigutus on juhuslik. Selleks on soovitatav kasutada ridade lõpust ärasaetud lauätükke järgnevate ridade alustamiseks. Jälgi hoolikalt, et kõrvuti asuvate laudade otsaühenduste vahe oleks vähemalt 40 cm.

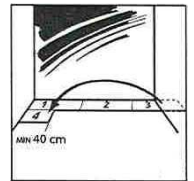

- Lauad peab liimima nii pikemast kui ka lühemast soonest kogu pikkuses. Liimiks sobib Kiilto 66 puitpõrandaliim või mõni teine samaväärne. 0,5 liitrist Kiilto 66 liimist jätkub umbes 15-20 m² põranda paigaldamiseks. Liim peab paiknema soone ülemises osas, mitte soone põhjas! NB! Põrandakütte puhul tuleb kasutada topeltliimimist, st et liim tuleb paigaldada nii soone alumisse kui ka ülemisse serva (tutvu ka põrandaküttega laudparketi paigaldusjuhendiga)

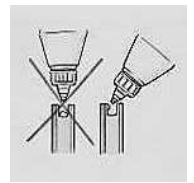

- Löö laud haamrit ja paigaldusklotsi kasutades tihedalt kokku. Kõigepealt aseta lauaots kohakuti juba paigaldatud laua otsaga. Seejärel löö pikem serv poole punnini kokku ja seejärel tee otsaühendus juba lõplikult korda. Lõpuks suru kokku ka pikem külg, nii et ühendus saaks täiesti tihe. Kasuta vähemalt 30 cm pikkust sirget paigaldusklotsi.

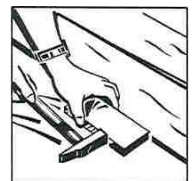

- Eemalda üleliigse liimi jäägid koheselt niiske puhta lapiga.




- Iga rea viimase laua otseühenduse kokkusurumisel kasuta sõrgkangi või parketirauda kahjustamata seejuures seina..




# PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

## Ready, liimitav

- Viimane rida tuleb tavaliselt kitsamaks saagida. Selleks aseta viimase rea laud täpselt eelviimase rea peale ning lauatuuki kasutades tõmba viimase rea lauale seinakontuur, unustamata paisuvuuki.

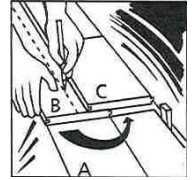

- Kui oled paigaldamisega jõudnud toa vastasseinani, sae viimane rida sobivaks (vt. eelmist punkti). Küttesüsteemi torude ja muu sarnase jaoks on vaja põrandalauda puurida auk. Augu läbimõõt peab olema 20 mm suurem kui toru oma. Sae lauast välja tükk (nagu pildil). Kui laud on paika pandud, liimi väljasaetud tükk oma kohale ning kata paisumisruum torukraega.

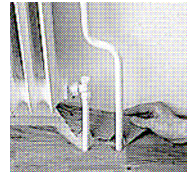

- Kui on vaja parajaks saagida uksepiita, kasuta mõõduks põrandalaua tükikest koos alusmaterjaliga, et kõrgus oleks täpne.



- Lõpurea paigaldamisel kasuta sõrgkangi või parketirauda. Seejärel aseta kohale distantskiilud. Kui liim on kuivanud (24 tunni möödudes), eemalda kõik kiilud. Seejärel saad paigaldada sokliliistud. Sokliliiste ei tohi kinnitada nii tihedalt, et põranda liikumine on takistatud.



## Hooldamine

### Lakitud või UV-õliga kaetud parkett

- Igapäevane hooldus:** Lakiga või UV-õliga töödeldud parkettpõrandatel on kõva ja kergesti hooldatav pealispind. Tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vahetevahel peaks põrandat puhastama ka hästi väljaväänatud lapiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga (NT: Bona Wood Floor Cleaner või Bona Parkett Cleaner).
- Perioodiline hooldus:** Läbi pinnavigastuste pääseb niiskus siiski laki või UV-õli kihist läbi. Niiskuse toimel muutub vigastuse kohal puidu toon ja kõik läbi-vigastused muutuvad ajapikku nähtavaks. Lakitud põranda välisilme värskendamiseks/läike saamiseks ja mikropragude täitmiseks kasuta Bona Freshen Upi, UV-õlitatud toote puhul Kährs UV-oil Refreshener.

**Plekieemaldus:** Kui põrandal on plekk, proovi seda eemaldada pehme puhastusvahendiga (NT: Bona Wood Floor Cleaner). Kui see ei aita, saad tõrksate plekkide eemaldamiseks abi järgnevast tabelist. Kangeid plekieemaldusvahendeid kasutades ole ettevaatlik, sest suur kogus ja hoolas nühkimine võivad lakki kahjustada.

Plekk	Eemaldamine
Asfalt, kummi, õli, kingakreem, nõgi, raskesti eemalduvad šokolaad- ja rasvapekid	Puhastuspiiritus
Joonistuspliiats, huulepulk, tint	Tärpentin ja vesi 1:1
Küünlarasv, närimiskummi	Lase hanguda või aseta plekile jääkott. Seejärel eemalda ettevaatlikult kraapides
Veri	Külm vesi



## PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Ready, liimitav

- **Renoveerimine:** Põrandat, mille kulutuskoormus on väga suur ning lakk või UV-õli on täiesti läbi kulunud, saab uuendada, lihvides vana kaitsekihi täielikult masinaga maha ja lakkides (või õlitada) kogu põrandat uuesti. NB! UV-õlitatud laudparketi esialgset ilme/tooni pole võimalik taastada. NB! Vt täiendavat juhendit - põrandate lakkimine.

Juhuslikest vedeliku-läigatustest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale pikemaks ajaks. Niiskuse suhtes eriti tundlik on pöögi- ja vahtraparkett.

### Parketi kaitsmine

Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmu matte. Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viilpadjakesed. Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms alla muretse Linconast nägusad läbipaistvad põrandakaitse matid.

### Parketi vastupidamise suurendamine

Ruumides, kus parketil on suurem oht mustuse ja veega, toidu- ja joogi-jäätmega kokku puutuda, peaks põrandat kohe paigaldamise järel katma täiendava lakikihi või laki- (Bona Freshen Up) ja UV-õlipinna värskendajaga (Kährs UV-oil Refreshener), õlitatud põrandad aga õlivahaga. Nii saavad kaitstud ka laudade ühenduskohad, lisades põrandale niiskuskindlust.