


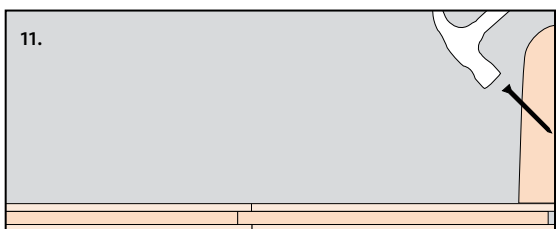
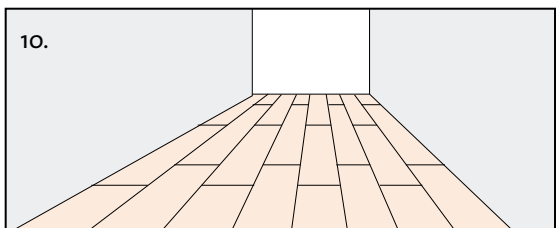
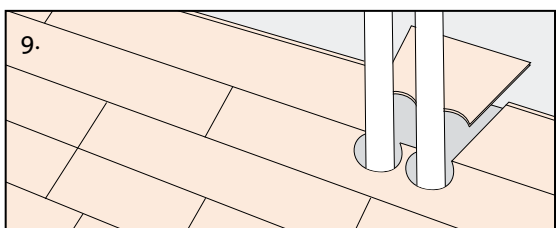
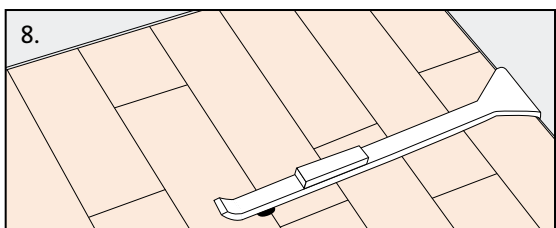
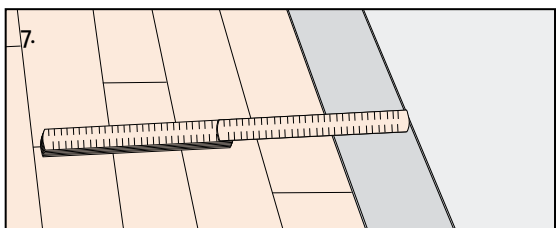
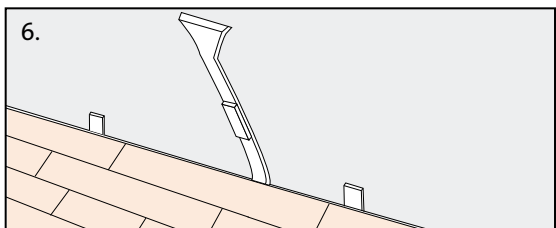
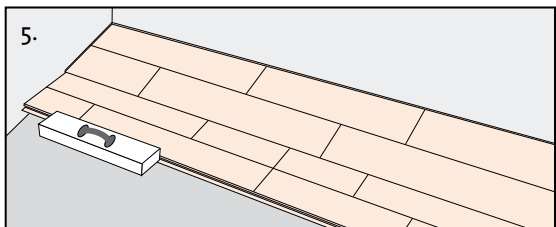
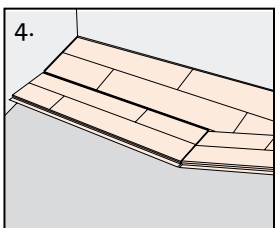


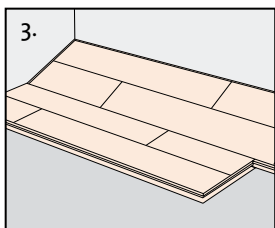

Paigaldamise instruktsioon

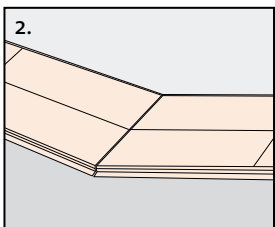

Clic

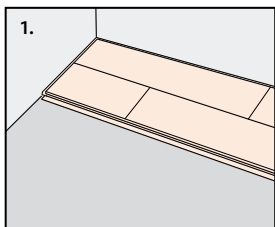

Paigaldamise instruksioon

1. Esimene parketilaud paigaldage soonega seina poole. Jätke põrand ja seina vahele vähemalt 7 mm suurune paisumisruum (1 mm ruumi laiuse iga meetri kohta). Hiljem, kui 3-4 rida parketilaudu on juba ühendatud, võite paisumisruumi laiust veelikord korrigeerida. Seina ja põrand vahel kasutage paisumisruumi hoidmiseks sobiva paksusega distantskiile.
2. Asetage järgmise parketilaua otsasoon kaldasendis esimese parketilaua punni. Painutage parketilauda allapoole kuni see lukustub. Samal viisil lõpetage esimene rida.
3. Teist rida alustage esimesest reast ülejäänud tükiga. Soovitav on kasutada parketilaua tükki, mis on pikem kui 40 cm. Hoides parketilauda kaldu asetage laua serva soon juba paigaldatud esimese rea parketilaua punni. Painutage lauda kergelt allapoole ja koputage veidi laua servale, kuid ärge laske lauda lõpuni alla. Nii püsib parketilaud kohal, et võiksite ühendada järgmise parketilaua.
4. Jätkake samal viisil ja ühendage terve rea lauad. Veenduge, et parketilaudade otste ühenduskohad on vähemalt 40cm kaugusel kõrvalrea otste ühenduskohtadest.
5. Fikseerige parketilaudade rida kerge paigaldusklotsi koputustega punni alumisele poolele, vajutades samal ajal kogu rida allapoole.
6. Olles paigaldanud 3 – 4 rida, korregeerige paisumisruumi laiust seina ja põrand vahel.
7. Enne viimase rea paigaldamist mõõtke kaugust seinani ja vajaduse korral saagige viimane laud kitsamaks.
8. Viimase rea fikseerimiseks kasutage spetsiaalselt selleks ettenähtud tööriistu.
9. Augud torude jaoks lõigake suuremad, et naturaalselt „ujuv” põrand ei toetuks vastu torusid. Augud katke spetsiaalsete torukraedega.
10. Kui paigaldate parketilaudadest „ujuvat” põrandat koridorides, soovitame lauad paigaldada pikisuunas.
11. Põrandaliistud kinnitage alati seina külge.

Paigaldades või hooldades meie parketilaudu ühiskondlikes ruumides, pöörduge lisainformatsiooni saamiseks müüja või tootja poole.

Üldiformatsioon

Boen Clic parketilauadade paigaldamiseks ei kasutata liimi või muid kinnitusvahendeid. Meie parketilauad on kontrollitud ja sorteeritud. Kui on kahtlusi parketilauadade sordi osas või esineb visuaalseid defekte, esitage pretensioonid enne põranda paigaldamist. Soovitame parketilauadade paigaldamise usaldada kvalifitseeritud spetsialistidele. Pidage meeles, et paigaldatud põranda eest on vastutav paigaldaja. Puit on naturaalne materjal, millel võib esineda värvi ja mustri erinevusi.

Keskkonningimused

Boen parketilauad kuivatatakse kuni 7,5% (\pm 1%) niiskusesisalduseni, mis on samasugune kui mööbli valmistamiseks kasutataval puidul. Ruum, kuhu paigaldatakse põrandat, peab olema kuiv ja kätav. Kõik aknad peavad olema ees. Samuti peavad enne põranda paigaldamist olema lõpetatud kõik müüri-, krohvimis- ja värvimistööd. Põranda paigaldamisel peab ruumi temperatuur olema mitte vähem kui 15 °C ja õhuniiskus mitte rohkem kui 60%. Kindlustage vajalik ruumi temperatuur (min 15 °C) ja suhteline õhuniiskus (maks. 60%) ka pärast põranda paigaldamist. Parketilaudu hoidke kuivas ruumis ning tootjapakendis ja avage vahetult enne paigaldamist.

Aluspõrand: puitlaastplaat, vineer ja põrandalaud

Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja kindel. Sobiv aluspõranda paksus: puitlaastplaat – 21mm, vineer – 19mm, põrandalaud 21mm. Kui paigaldate vanale laudpõrandale, on väga tähtis paigaldamise nurk. Laudparkett tuleb paigaldada olemasoleva põrandalauaga ristisuunas. Aluspõranda niiskussisaldus ei tohi ületada 12%. Mistahes aluspõranda kriuksumise või muu heli põhjus tuleb kõrvaldada enne parketilauadade paigaldamist. Soovitame paigaldada aluspõrandale vahekihi - alusvaiba mis summutab sammude kaja ja ühtlustab aluse väikesed ebatasasusi. Vahekihiks sobib ehituspapp, alusvaht 3 mm, aluskork, Duplex või Provent alusmaterjal.

Betoonist aluspind

Betoonist aluspind peab olema täiesti sile. Lubatav aluspinna ebatasasus on 3mm 2 meetri kohta. Betoon peab olema täiesti kuiv. Enne põranda paigaldamist veenduge et:

- Betooni suhteline niiskusesisaldus (RH) ei ületaks 90%
- Betooni absoluutne niiskussisaldus „CM niiskus“ ei ületaks 2%.

Betoonile paigaldage niiskustõke, 0,20 mm paksusega polüetüleenkile, Lisaks on vaja paigaldada polüetüleenkile peale 2 mm paksune vahekiht (alusvaht, kork, vm.).

Olemasolevad põrandakatted

Kuni 4 mm linoleum-, vinüül-, plastikkatted võib jätta paigaldatava põrandakatte alla, kuid nende peale on vaja panna vahekiht, mille peale omakorda paigaldatakse parketilauad. Õhuke, ühe tükina paigaldatud vaipkate on aluskihiks sobiv, ent soovitame hügieenilistel kaalutlustel selle siiski eemaldada. Kõik muud vaipkatted tuleb enne uue põrandakatte paigaldamist eemaldada. Kontrollige alati, kas aluspind on tasane.

Põrandaküttega põrand

Boeni parketilauad on sobivad sellise põrandakütte puhul, mis eraldab soojust mitte rohkem kui 60W/m² ja aluspõranda pinnatemperatuur ei tõuse üle 27.

Küttesüsteem peab olema varustatud termostaadiga ja paigaldatud nii, et soojus jaotuks kogu põrandapinna ulatuses ühtlaselt.

On oluline, et põrandale asetatud vaiba alumine pool ei oleks kaetud kummi või muu tiheda materjaliga, mis isoleerib soojust vaiba alla ja võib vigastada parketilaudu.

Hooldamine

Boen parketilauadade pealispind on tehases kaetud laki või uV-õliga. Parketilauadadele kantud AS-lakk (kriimustuskindel lakk) on töödeldud ultraviolettkiirtega. See muudab parketilaua pinna kriimustamisele ja kulumisele vastupidavaks. Me ei soovita äsjapaigaldatud põrandat täiendavalt lakkida. Kui te asjaoludest sõltuvalt soovite siiski täiendavalt lakkida, pöörduge lisainfo saamiseks müüja või tootja poole.

Soovitatav on kasutada spetsiaalseid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Igapäevaseks puhastuseks kasutage kuiva moppi või tolmuimejat.

Kui põrandat on vaja pesta, kasutage võimalikult vähe vett. Peske ainult tugevasti väljaväänatud lapiga ning kuivatage koheselt parketile läigatunud vesi.

Spordisaalides, asutustes ja muudes ühiskondlikes ruumides on vaja kinni pidada teistsugustest hooldamisnõuetest. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust müüja või tootjaga.



BOEN põrandad

Te ainult valige!