

Plaatvaiba vajaliku koguse määramine

Kasuta esialgsete arvutuste tegemiseks ruumi plaani või joonist. Arvesta sellega, et joonisel olev info võib tegelikest mõõtudest kergelt erineda ning seetõttu soovitame ruumi koha peal üle mõõta. Sõltuvalt ruumi kujust peaks materjali ülekulu arvestama 2% kuni 5%. Sellist varu peetakse praktiliseks rusikareegliks, millest juhendada. Näiteks mustrisse paigaldatav plaatvaip võib vajada suuremat varu. Vaipa tellides lisa tellimusele väike varukogus juhuks, kui tulevikus on vaja plaate välja vahetada (määratud või kulunud plaadid). Väga väikeste tellimuste täitmine võib hiljem võimatuks osutuda. Eritellimusel värvitud vaipadel võivad erinevatel partiidel kerged toonierinevused esineda.

Aluspõranda ette valmistamine

Aluspõranda tüüp ja selle seisukord mängivad plaatvaiba paigaldamisel ja selle vastupidavusel väga olulist rolli. Aluspõrand peaks olema tasane, puhas, kuiv ja homogeenne. Vajadusel on saadaval mitmesuguseid aluspõranda tasandamise, kruntimise või parandamise vahendeid (tasandussegu jms.). Samuti võib aluspõranda tasandamiseks katta see hoopiski OSB-plaadiga või vineeriga. Aluspõranda ettevalmistamise kohta saab infot põrandakatte edasimüüjalt. Ka on väga oluline jälgida aluspõranda niiskussisaldust. Paigaldatud plaatvaip isoleerib aluspõrandast eralduva niiskuse ning liiga suure niiskussisaldusega aluspõranda korral hakkab niiskus plaatide alla kogunema. Enne plaatvaiba paigaldamist ei tohi aluspõranda niiskussisaldus olla kõrgem kui 5.5%.



Enne paigaldama asumist

Veendu, et enne plaatvaiba paigaldamist oleksid kõik ülejäänud ehitustööd lõpetatud. Paigaldusala peab olema puhas ja tolmuvaba. Kontrolli, et olemasolev plaatvaip oleks ikka see õige, võrreldes ostuarvet ning toodet, selle värvi ja partiinumbrit. Kui partiisid on rohkem kui üks, proovi erinevad partiid erinevatesse ruumidesse paigaldada – nii ei jää võimalikud toonierinevused näha. Transpordi ajal tuleks vältida plaatvaiba kastide vigastamist. Kastid olgu ladustatud loodis ning üksteise peale ei tohi asetada rohkem kui 8 kihti kaste. Lõigatud lõimega plaatvaipa võib maksimaalselt ladustada 6 kihis. Enne paigaldamist peaks plaatvaip objektile aklimatiseeruma. Paigaldamise ajal ei tohiks ruumis valitsev õhutemperatuur ja õhuniiskus palju erineda edaspidi ruumis valitsevatest tingimustest. See tähendab, et plaatvaip peaks enne paigaldama asumist ruumi tingimustega vähemalt 24h kohanema. Parima tulemuse saavutamiseks peaks plaatvaip enne paigaldamist 48h aklimatiseeruma ning paigaldamise ajal ei tohiks õhutemperatuur langeda alla 15°C ja suhteline õhuniiskus ei tohiks ületada 80%.


Plaatvaiba paigaldamine

EGE Cityscapes plaatvaip on pakendatud karpidesse tähistega "A" ja "B". Õige tulemuse saavutamiseks on väga oluline, et selliseid (ainult sellele tootesarjale kehtivaid) reegleid:


1). Korraga tuleks avada mõned pakid nii A kui B tähisega plaatvaipa.

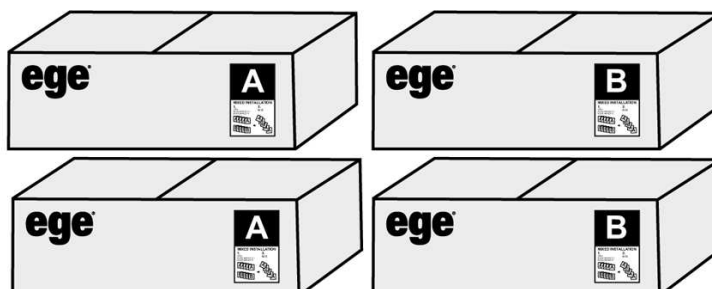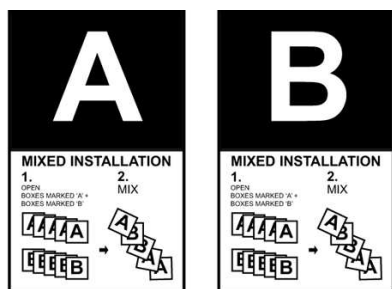

2). Segada erinevatest pakkidest võetud vaibaplaadid omavahel läbi (nagu kaardipakki).

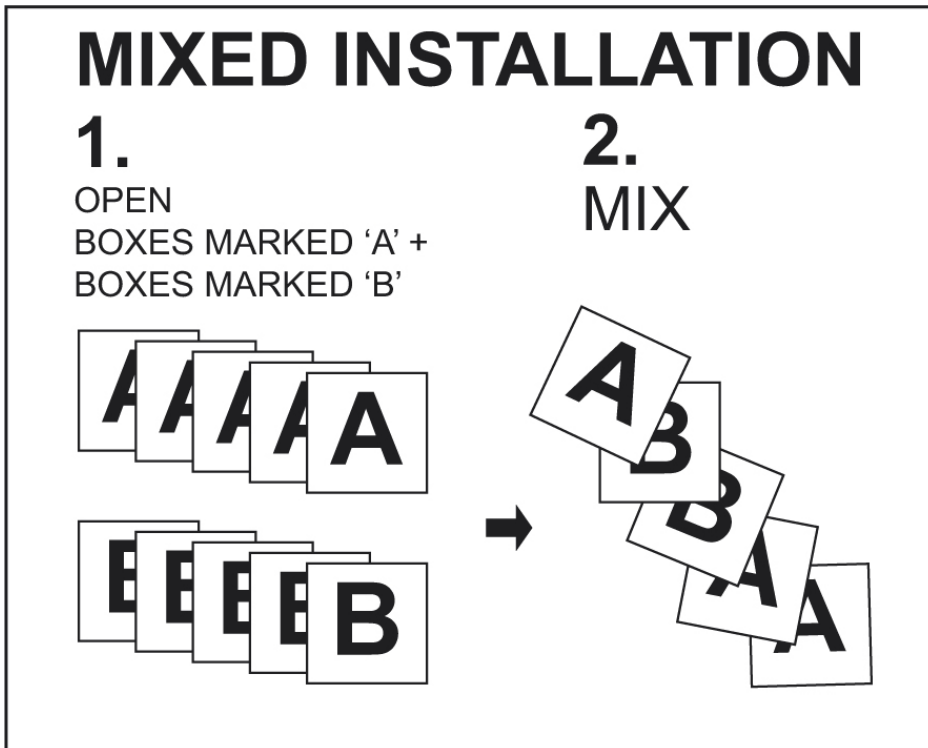

3). Paigalda läbisegatud vaibaplaadid nii, et nooled plaadi tagapinnal näitaks alati ühes suunas!

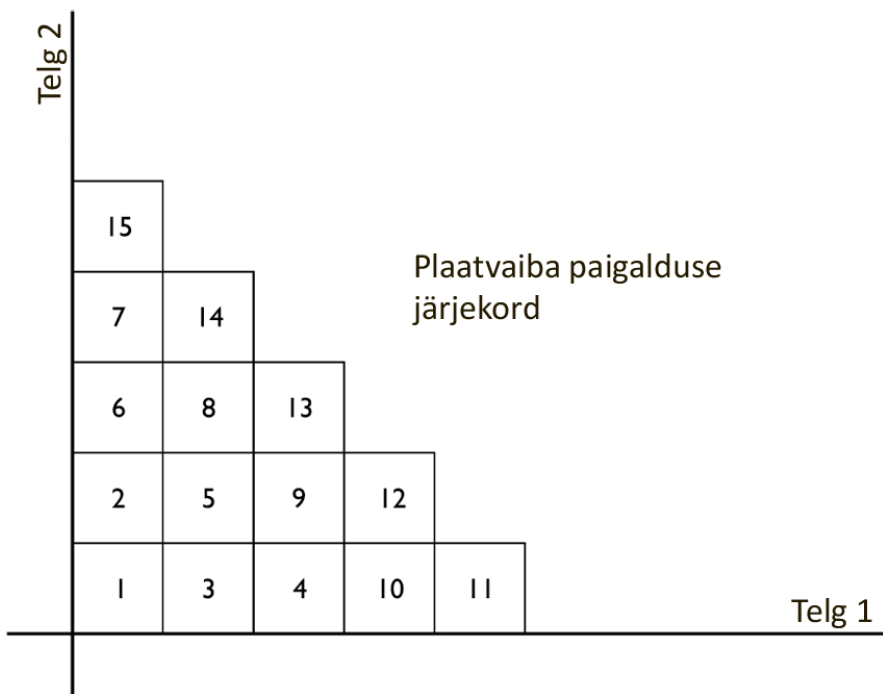

Plaatide tagaküljel olevad nooled tähistavad paigaldamissuunda. Paigaldamist on soovitatav alustada ruumi keskelt, seades plaadid aluspõrandale ristküjuliselt. Fikseeri ristküjulise algusrea plaadid kahepoolse teibiga või tugeva nakkeliimiga. Need "ankrured" on ülejäänud ridade "vundmendiks". Seetõttu peaksid "ankrured" võimalusel joonduma ruumi kõige pikema seina järgi. Aseta järgmise rea plaadid tihkelt vastu esimese rea plaate. Plaatide servad peaksid tihkelt üksteise vastas olema, kuid vältida tuleks plaadile liiga suure surve avaldamist, kuna sedasi võib plaadi serv kahjustada saada. Eriti hoolikas tuleks olla lõigatud lõimega plaatvaiba paigaldamisel. Plaadi servadest tuleb lõimed tagasi harjata, et need vuukide vahele või plaadi alla ei jääks. Iga kaheksanda rea plaadituleks fikseerida nii nagu algusristi plaadidki. Fikseeritud ridade vahele võib plaadid paigaldada lahtiselt. Nõnda saab neid tulevikus hõlpsalt eemaldada (vahetamiseks või kui on vaja ligipääsu aluspõrandale). Vaiba plaate tuleks alati lõigata tagumiselt küljelt. Lõikamisel pea silmas lõime suunda. Lõikamisel tekkinud jäägid korista kohe ära, et vältida juba paigaldatud vaiba määrdumist ning et hoida paigaldamisala puhtana.

Paigaldusjärgne hooldus

Puhasta kogu pind tolmuimejaga ja veendu, et kuskil ei vedeleks lõikamisjääke, mis võiksid vaipa määrida. Plaatidevahelised vuugid "sulanduvad" aja jooksul kokku ja kaovad, tingimusel, et plaadid on omavahel korralikult ja tihkelt paigaldatud. Tolmuimejaga puhastamine parandab ka vaiba üldmuljet. Juhul kui objektile on vaja veel teisi töid teha, kaitse värskelt paigaldatud vaipa korralikult tolmu, mustuse ja määrdumise eest. Raske mööbli liigutamisel kasuta vineerplaate, et vältida vaiba plaatide kohalt nihkumist. Peale ruumi kasutuselevõttu järgi tavalisi puhastamis- ja hooldusjuhiseid.

Käitumine tootepraagi korral

Defektse plaadi leidmisel aseta see kõrvale. Kui probleem jätkub, lõpeta paigaldamine ja võta kohe ühendust põrandakatte edasimüüjaga.

Meie vastutusala

Paigaldusmeetodid ja võtted võivad riigiti erineda. Palume alati eelnevalt kohaliku põrandakatte edasimüüjaga konsulteerida.