



## MATERJALI ETTEVALMISTAMINE

Enne paigaldustööde algust peavad nii Flotexi rullid kui ka plaadid 24 tundi kohanema ruumi temperatuuriga.

Rulle

peab ladustama püstiasendis, plaadid peavad lebama pakkides siledal pinnal.

Enne paigaldustööde algust peab kontrollima, et kvaliteetset ja värvilt sobivat põrandakattematerjali oleks piisavalt.

## NÕUDED ALUSPÕRANDALE

Aluspõrand peab olema:

- täielikult kuiv (kontrolli seda hügromeetri abil; suhteline niiskus ei tohi ületada 75%)
- sile
- tasane
- puhas
- kindel
- sobiv liimimiseks akrüüldispersioonliimidega
- pinnatemperatuuriga vähemalt 10 °C

Sõltuvalt aluspõrandast peab arvestama järgmiste asjaoludega.

### **Tsemendist aluspõrand**

Aluspõrand peab olema sile, kuiv ja puhas. Pinna ebatasasused ja praod tuleb kõrvaldada, kasutades selleks

ettenähtud tasandussegusid.

Poorset aluspõrandat peab töötleva, et see vastaks liimimisnõuetele.

### **Puidust aluspõrand**

• Puitlaudadest aluspõrandat peab katma spetsiaalse alusmaterjaliga (nt vineeri või puitlaastplaadiga) ning kinnitama

selle laudpõrandat külge puidukruvidega (tsentrite vahekaugus 150 mm).

• Alusele liimitud lipp-parkett on soovitatav betoonist aluspõrandani üles võtta. (Kui lippe ei eemaldata, ei saa probleemivaba paigaldust garanteerida.) Kui lipp-parkett on sellegipoolest kavas alles jätta, peab kontrollima, et see

oleks vigastusteta, puhas ja enne liimima asumist varustatud niiskustõkketega. Lisaks sellele peab enne paigaldustööde algust konsulteerima liimitootjaga, Flotexi edasimüüja või Bonar Floorsi tehnilise osakonnaga.

• Puitlaastplaatidest aluspõrandat peab töötleva nõuetekohase kruntimisvahendiga.

Asfaldist või mõnest teisest niiskumatust materjalist aluspõrand

Aluspõrandat peab katma sileda, sobiva paksusega alusmaterjaliga või tasandusseguga.

Olemasolev põrandakate (v.a tekstiilkate)

Peab hoolitsema selle eest, et

- olemasolev põrandakate ja kasutatav liim sobivad (küsi nõu liimimüüjalt),
- olemasolev põrandakate on terve ja aluspõrandale kindlalt kinnitatud,
- kõikvõimalik mustus on pinnalt eemaldatud (ka vaha).

Kui need tingimused pole täidetud, eemalda vana põrandakate!

Tekstiilkatte peab kindlasti eemaldama.

Kork, kummi ja muud samalaadsed põrandakatted ei sobi Flotexi aluspõrandaks ja need peab eemaldama.

### LIIMIMINE

#### Flotexi rullmaterjali liimimine

Flotexi rullmaterjali peab täielikult aluspõranda külge liimima, kasutades selleks ettenähtud liimi. Liimi valik sõltub

sellest, kuidas põrandat on kavas kasutada.

Tavakasutusega põrandate jaoks sobib kvaliteetne akrüüldispersioonliim.

Erinõudmistega pindadele on võimalik valida sobivat tüüpi liim, nt kontaktliim, polüüretaanliim või epoksüüdlüim.

#### Flotexi plaatide liimimine

Flotexi plaadid peab täielikult aluspõranda külge liimima. See võib toimuda kahel moel.

- Täielik liimimine

See on sobivaim meetod nii Flotexi rullmaterjali kui ka plaatide paigaldamiseks. Kindlasti peab seda kasutama suure

käidavusega ja ratastega (rullikutega) koormatavatel pindadel, samuti kohtades, millele langeb suur punktkoormus,

nt seifid, kartoteegikapid.

- Pindmine kinnitamine

Kinnitamine piirab Flotexi plaatide horisontaalsuunalist liikumist. Kogu pinnale kantakse pintsi või rulli abil õhuke

ühtlane kiht spetsiaalset fikseerivat liimi ning sel lastakse kuivada kleepuvaks kihiks.

Üldised soovitused

Kui liimimise osas on kahtlusi, pea nõu liimimüüjaga.

Pea kinni liimimüüja nõuetest liimiga katmise, liimi säilimis- ja kuivamisaja, liimihamba suuruse jm kohta.

### FLOTEXI RULLMATERJALI PAIGALDAMINE

- Mõõda ruum üle.

- Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustrikordust.

- Paanid peaksid olema vähemalt 5-sentimeetrise varuga.

- Laota paanid külge külje kõrvale, jälgides materjalil olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi peamise valgusallika

poole, mitte vastupidi.

- Korrasta ühenduskohad ja säti vuugid mustrisse.

- Märki esimese paani asukoht pliitsiga põrandale.

- Rulli paan kokku.

- Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele.

- Pea kinni liimitootja nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.

- Rulli esimene paan vastavalt märkidele taas lahti.

- Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.

- Spaatlit kasutades suru Flotex tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.

Lõika ära seinäärde ja sokliiistude alla jääv üleliigne põrandakate.

- Tee sel kombel korda kõik seinääred.

- Lõpuks rulli üle kogu põrand.

NB! Ennetamiseks võimalikke probleeme ratasmehhanismide kasutamisel on soovitatav paigaldada põrandakatte paanid

alati piki põhiliikluse suunda. Poordi võib kasutada ühenduskohtade markeerimiseks ja kujundustrina, kui koridor

on üle 2 m lai.

Bonar Floors ei võta vastu reklamatsioone, kui üle ühe neljandiku rullist on paigaldatud.

Rulli Flotex lahti, laota laiali ja mõõda välja sobiv pikkus

Säti kokku servad, et teha kindlaks, kas muster on paigas

Kanna liim aluspõrandale, kasutades sobivat liimikammi

Laota Flotex liimiga kaetud pinnale ja veendu, et põrandakatte alla ei jää

õhumulle



### POORDIDE VÕI KUJUNDITE PLANEERIMINE


Ruumi ümbritsemine poordiga

Põranda ümbritsemisel poordiga peab tegutsema järgmiselt:

- Paigalda Flotexi paanid, arvestades poordi laiussega.
  - Jäta 1-2 cm poordi seinäärde varuks, juhuks kui sein ei ole täiesti sirge.
  - Paigalda poordid.
  - Suru poordid spaatli abil tihedalt vastu aluspõrandat.
  - Korrasta ja lõika parajaks seinäärsed servad ning rulli põrand üle.
- Kujundite ja/või poordide paigaldamine ruumi keskele
- Paigalda ja kinnita kõik põrandakatte paanid.
  - Mõõda välja poordi asukoht.
  - Märki koht valge kriidiga.
  - Aseta šabloon kohale.
  - Lõika tükk välja.
  - Eemalda väljalõigatud tükk põrandakattest.
  - Kata pind uue kihi akrüüldispersioonliimiga.
  - Aseta kujund või poord kohale.
  - Spaatlit kasutades suru kujund või poord tihedalt vastu aluspõrandat.

### FLOTEXI PLAATIDE PAIGALDAMINE

- Iga plaadi tagaküljel on nool, mis osutab paigaldamissuunda.
  - Mõõda ruum üle.
  - Otsusta, kuidas plaadid paigaldada. Tutvu Flotexi juhtnööridega valitud mustri kohta.
  - Plaadid peab laotama põrandale tihedalt üksteise kõrval ja ääred lõikama täpselt mööda perimeetrit.
- Plaate võib lõigata tavalise vahetatavate teradega noaga.

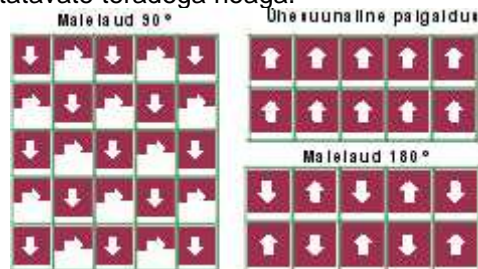

Muster	Paigaldussuund
Monaco	Malelaud või ühesuunaline
Palermo	Malelaud või ühesuunaline
Ventura	Malelaud või ühesuunaline
Senya	Malelaud või ühesuunaline
Samba	Malelaud
Montana	Malelaud

### FLOTEXI PAIGALDAMINE TREPILE

Flotex on sobiv materjal trepi katmiseks. Pea kinni järgnevatest nõudmistest.

- Kindlasti peab kasutama trepiserialiistu.
- Igal astmel ja tõusul peab kasutama eraldi Flotexi-tükki.
- Kasutada võib vaid kontaktiliimi.

Kui on mingeid kahtlusi Flotexi paigaldamise osas, pöördu enne paigaldustööde algust Flotexi volitatud edasimüüja poole.